


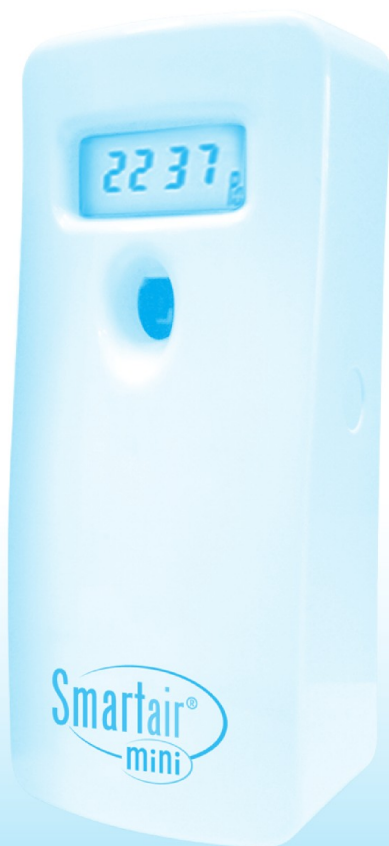

# Nastavení osvěžovače SMART AIR® MINI



## Nastavení osvěžovače SMART AIR® MINI

### Přednastavené programy

1. Stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí **CLOCK**. Pomocí tlačítka **HOURL** a **MIN** nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem **SET**.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem **DAY** nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem **SET**. Na displeji se zobrazí **AUTO** a tlačítko **PROGRAM** zvolte např. program P11 anebo P12. Potvrďte tlačítkem **SET**.
3. Osvěžovač je nastavený, ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
4. Stlačením tlačítka **SET** vám osvěžovač ukáže aktuální čas a v pravém dolním rohu číslo nastaveného programu.

### Individuální programy

1. Stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí **CLOCK**. Pomocí tlačítka **HOURL** a **MIN** nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem **SET**.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem **DAY** nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem **SET**.
3. Na displeji se zobrazí **AUTO**. Opět stlačte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí dny v týdnu Mo –Su tj. Po –Ne. Tlačítkem **DAY** vyberte požadovaný den v týdnu a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Takto pokračujte ve výběru a potvrzování dalších dní, anebo podržte dlouze **ENTER** a označí se všechny dny. Potvrďte tlačítkem **SET**.
4. Na displeji se zobrazí **ON 1**. Tlačítkem **HOURL** a **MIN** nastavte požadovaný čas začátku dávkování vůně a potvrďte tlačítkem **SET**.
5. Na displeji se zobrazí **INTERVAL 1**, tlačítkem **HOURL** (desítky minut) anebo **MIN** (jednotky minut) nastavte požadovaný minutový interval dávkování vůně a potvrďte tlačítkem **SET**. Osvěžovač je nastavený.

### Výměna vůně

1. Vyměňte prázdnou nádobu za novou.
2. Stlačte 2× tlačítko **ENTER/TEXT** potom stlačte tlačítko **DEMO** a znovu tlačítko **ENTER/TEXT**. Osvěžovač ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
3. Výměna je dokončená.

### Zkouška dávek

1. Stiskněte tlačítko **DEMO** 3× za sebou.

### Kontrola aktuálního programu

1. Stiskněte současně tlačítko **SET/ENTER** po dobu 3 sekund a pomocí tlačítka **ENTER**. Můžete zjistit, které programy či personalizované nastavení bylo zvoleno.



HydroClean

ČÍSLO PROGRAMU	DNY-HODINY OD-DO	INTERVALY DÁVEK	DÉLKA SPOTŘEBNÁPLNĚ
P1	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 00:01 DO 23:59	14	30
P2	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 00:01 DO 23:59	21	45
P3	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO</b> OD 00:01 DO 23:59	28	60
P4	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO</b> OD 00:01 DO 23:59 NEDĚLE STOP	14	30
P5	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO</b> OD 00:01 DO 23:59 NEDĚLE STOP	28	60
P6	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 00:01 DO 23:59 SOBOTA A NEDĚLE STOP	14	30
P7	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 00:01 DO 23:59 SOBOTA A NEDĚLE STOP	21	45
P8	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 00:01 DO 23:59 SOBOTA A NEDĚLE STOP	28	60
P9	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO</b> OD 06:31 DO 23:31 NEDĚLE STOP	15	45
P10	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 06:31 DO 23:31 SOBOTA A NEDĚLE STOP	10	30
P11	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 07:01 DO 20:01	8	31
P12	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 07:01 DO 20:01	16	62
P13	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 17:30 DO 02:30	6	34
P14	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO</b> SU OD 17:30 DO 02:30	11	63
P15	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 19:00 DO 04:00	6	34
P16	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 19:00 DO 4:00	11	63


**HydroClean**

ČÍSLO PROGRAMU	DNY-HODINY OD-DO	INTERVALY DÁVEK	DÉLKA SPOTŘEBY NÁPLNĚ
P17	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 19:00 DO 04:00 A OD 15:30 DO 19:30	9	62
P18	<b>PO ÚT ST ČT PÁ SO NE</b> OD 10:01 DO 13:30 A OD 16:30 DO 20:30	9	62
P19	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 09:31 DO 11:01 A OD 15:31 DO 1:01 SOBOTA A NEDĚLE STOP	12	62
P20	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 09:31 DO 13:01 A OD 15:01 DO 18:01 SOBOTA A NEDĚLE STOP	12	62
P21	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 07:01 DO 13:01 A OD 15:01 DO 21:01 SOBOTA A NEDĚLE STOP	7	30
P22	<b>PO ÚT ST ČT PÁ</b> OD 06:01 DO 12:01 A OD 13:31 DO 19:31 SOBOTA A NEDĚLE STOP	13	61

