




Aero Diffusion Technology®

INSTALAČNÍ PLÁN AERO DIFFUSION TECHNOLOGY

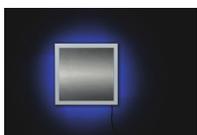

i V případě instalace osvěžovače ArtyScent, ještě před vrtáním otvorů, je třeba se ujistit, že prostor k instalaci je zvolený správně tzn. 1 m od stropu a minimálně 2 m od podlahy. Prostor okolo osvěžovače musí být volný a nesmí být překryván závěsy či jinými překážkami, které mohou ovlivnit difuzi. Neumíst'ujte osvěžovač do průvanu či v těsné blízkosti potrubního systému klimatizace/vzduchotechniky.

INSTALACE



Instalace uchycení

1. Zapojte velkoplošný osvěžovač do elektřiny (220 V).



Na levé straně osvěžovače jdou vidět dvě kovové části. V prostřední části na hoře je fixní/pevná část, sloužící k našroubování náplně, druhá metalová část s hadičkou, slouží též k našroubování k náplni a zajišťuje přívod vzduchu.

V okamžiku, kdy je osvěžovač zapojen se na displeji objeví informace uvedené na obrázku viz výše. „**OFF**“ znamená, že baterie, která zajišťuje uložení programů funguje správně a systém je aktivní a dokáže si zapamatovat zvolený program i v případě výpadku elektřiny (garantováno až po dobu 6 měsíců)

i **Upozornění!** Před prvním použitím náplně AERO je nutné bovat z horních dvou otvorů černá víčka (foto 1) a odstranit mi ještě další dvě bezpečnostní gumové zátky (foto 2), které k ochraně vůně před vylitím. Pokud náplň AERO nebudete používa ji před skladováním pečlivě uzavřít včetně gumových zátek tak, aby k vyprcháání jejího složení.



2. Uvedení do provozu každého aroma zařízení z kolekce OMNIA je velmi jednoduché.

Uzávěr náplně má tzv. pevné víko, kvůli bezpečnosti. Patentovaný systém náplně obsahuje dvě kovové části přítomné na každé náplni. Menší kovový otvor ohraničený černou gumičkou se napojí na průhlednou hadičku, která umožňuje přívod vzduchu a zajišťuje přeměnu parfému do mikro kapiček. Druhá kovová část se našroubuje na pevně umístěné propojení systému (ve středu, v levé části aroma zařízení), který zajišťuje vývod parfému do ovzduší.



3. Povolte bezpečnostní vršky umístěné na každé náplni (lahv

Vršky na náplních mají zabránit úniku parfému během přepravy.

- i** **Pozor:** jako první je nutné našroubovat část s průhlednou hadičkou (vstup vzduchu).




4. Potom umístěte náplň/láhev do vnitřní části aroma zařízení a našroubujte kovový otvor na vnitřní fixní část.

Manipulujte s náplní opatrně tak, aby jste zabránili případnému úniku tekutého parfému.




dobře zašroubujte
výpust parfému,
aby nedošlo k rozli

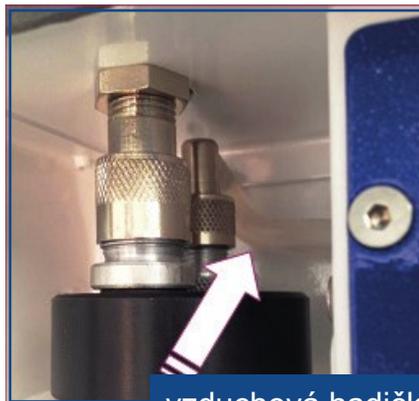

vzduchová hadička

Dbejte na to, aby byla náplň do aroma zařízení dobře zašroubována. V případě, že náplň nebude dobře utáhnuta, mohlo by dojít k úniku parfému během difuze.

NASTAVENÍ OSVĚŽOVAČE

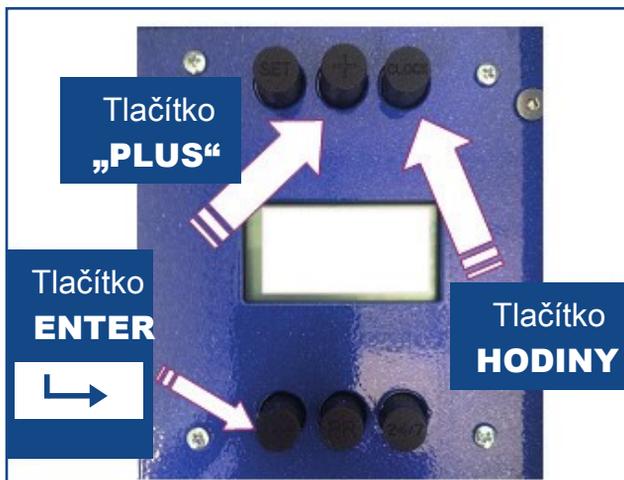

Krok č.1

Stiskněte tlačítko „**CLOCK**“ dokud se v levé spodní části displeje neobjeví nápis „**CLOCK**“. Hodiny (HOURS) začnou blikat a pomocí tlačítka „+“ si můžete **HODINY** upravit. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „**ENTER/TEST**“. Viz obrázek.




Krok č.2

Po nastavení **HODIN**, můžete přejít na nastavení **MINUT**, opět pomocí tlačítka „+“ si je můžete upravit. Poté **MINUTY** potvrďte tlačítkem „**ENTER/TEST**“ a dostanete se k dalšímu kroku.



Dále se na displeji zobrazí **DNY** v týdnu.

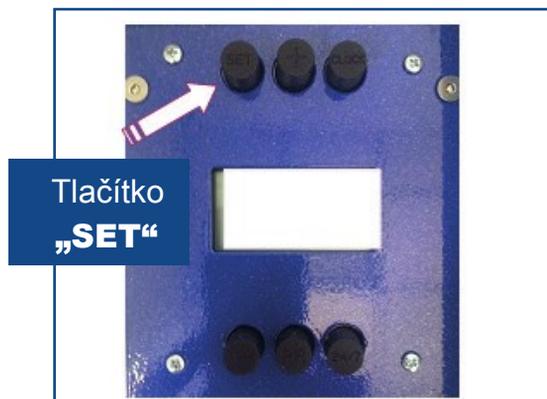

Krok č. 3


Po potvrzení minut tlačítkem „**ENTER/TEST**“ se na displeji zobrazí seznam **DNŮ**. Přesný **DEN** si můžete opět nastavit pomocí tlačítka „**+**“. Pro potvrzení a přejítí k dalšímu kroku stiskněte tlačítko „**SET**“.



Krok č. 4

Na konci programování se na displeji zobrazí správný čas s přesným dnem a ve spodní části vlevo se zobrazí nápis „**OFF**“, který uvádí, že aroma zařízení je tzv. **STAND BY**. Nápis vpravo dole „**AUTO**“ znamená, že aroma zařízení čeká na programování.

Dále se na displeji zobrazí **DNY** v týdnu.

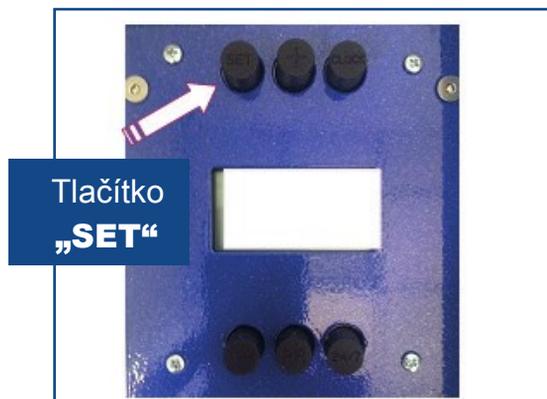

Krok č. 3

Po potvrzení minut tlačítkem „**ENTER/TEST**“ se na displeji zobrazí seznam **DNŮ**. Přesný **DEN** si můžete opět nastavit pomocí tlačítka „+“. Pro potvrzení a přejítí k dalšímu kroku stiskněte tlačítko „**SET**“.



Krok č. 4

Na konci programování se na displeji zobrazí správný čas s přesným dnem a ve spodní části vlevo se zobrazí nápis „**OFF**“, který uvádí, že aroma zařízení je tzv. **STAND BY**. Nápis vpravo dole „**AUTO**“ znamená, že aroma zařízení čeká na programování.

NASTAVENÍ 1 ZE 49 PROGRAMŮ STANDARDNÍ FUNKCE: 7 dní v týnu, 24/24 h (NONSTOP)

Krok č. 1

Stiskněte a podržte alespoň na 3 sekundy tlačítko „24/7“, dokud se v levé dolní části displeje neobjeví nápis „24/7“ a v pravé horní části displeje „00“, které začnou blikat.

Pomocí tlačítka „+“ si můžeme zvolit vybraný program (pokud například chceme program č. 01, stiskneme tlačítko „+“ jen jednou). V pravém horním rohu zvolený program i nadále bliká, zatímco níže se centrum programování změní z polohy „OFF“, na polohu „ON“.



i Např. S programem č. 1 bude aroma zařízení fungovat 24/24 h, 7 dní týdnů. Tento program dávákuje vůni nepřetržitě po dobu 24 sekund s automatickou 5 minutou pauzou. S tímto nastavením vydrží např. 500 ml náplň cca 4 měsíce a 1 l měsíců cca 8 měsíců.




Krok č.2

Stisknutím tlačítka „**SET**“, bude programu č. 1 aktivní a na displeji se z „**OFF**“ (NEAKTIVNÍ), stane „**ON**“ (AKTIVNÍ).



POZNÁMKA – POSTUP PŘI VÝMĚNĚ NÁPLNĚ

Stisknutím tlačítka „**PR**“ během aktivní difuze, se difuze přeruší a osvěžovač se dočasně umístí do programu „**OFF**“ (NEAKTIVNÍ/VÝMĚNA NÁPLNĚ). Na pravé straně displeje se zobrazí nápis „**AUTO**“, který znamená, že programování je stále aktivní, ale došlo k přerušení/zastavení. V případě osvěžovače ARTYSCENT dojde i k přerušení činnosti LED světýlek tzn. chromoterapie.

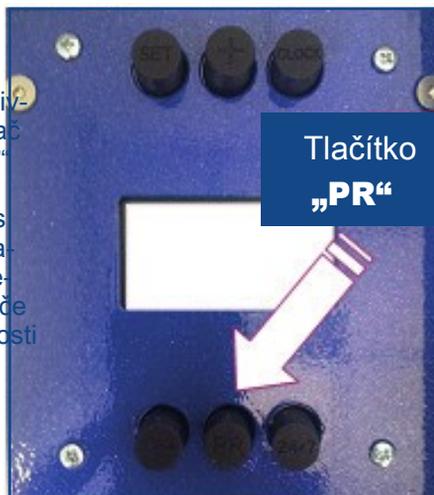



Pro obnovení programu, např. dříve zvoleného programu č. 01, stačí stisknout krátce tlačítko „24/7“.



Program „00“ je program STAND BY, při němž nedochází k difuzi parfému.



Důležité: výměnu náplně či jiné podobné změny provádějte, když je aroma zařízení vypnuté/neaktivní, tzn. stisknutím tlačítka PR (viz postup popsany výše).

1. VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO PROGRAMU „24H/24H – 7 dní v týdnu“ PROGRAM Č. 50

Krok 1.

Stiskněte a přidržte po dobu 3 sekund tlačítko „24/7“, dokud se neobjeví na displeji vlevo pod časovým znázorněním nápis „24/7“.



V pravém horním rohu se objeví blikající dvě nuly „00“. Stiskněte tlačítko „**PR**“ dokud se nezobrazí vedle dvou nul, blikající písmeno „**W**“, které označuje nastavení **vlastního programu difuze**.



Pomocí tlačítka „**PLUS**“ můžete zvolit počet minut dávkování aroma zařízení v personalizovaném programu č. 50, dle přání zákazníka. Např. pokud chcete, aby velkoplošný dávkovač dával vůni po dobu 20 minut, stiskněte tlačítko „**PLUS**“ tolikrát až se dostanete na číslo 20.



V pravém horním rohu program nadále bliká, zatímco v dolní rohu se programování změní z polohy „**OFF**“ (vypnuto / neaktivní) na „**ON**“ (připraveno k dávkování).

Krok 2.

Stiskněte tlačítko „**ENTER**“ (kurzor se šipkou), vpravo dole začnou blikat dvě nuly „00“. Chcete -li zvolit dobu pro pauzu/stop během jednotlivým dávkováním, stiskněte tlačítko „**PLUS**“ a délku nastavte. Např. pokud chcete, aby bylo dávkování vůně přerušeno například po 10 minutách, stiskněte tlačítko „**PLUS**“ tolikrát až se dostanete na číslo 10.





Pomocí tlačítka „**SET**“, potvrďte nastavení svého vlastního programu: vpravo nahoře bude uveden interval dávkování („**W working**“) a vpravo dole interval pauzy/stop („**D delay**“) mezi jednotlivými aktivními dávkami.

Pomocí tohoto jednoduchého vlastní program (program č. 50 v provozu 24/24 h – 7/7), bude jednotka pracovat po dobu 24 z 24, 7 dní v týdnu. Stejně jako u všech vlastních programů nelze předvídat délku náplně.

2.Vytvoření vlastního programu s vlastním nastavením dnů

Krok č. 1.

Stiskněte a podržte tlačítko „**PR**“ dokud se na displeji zobrazí dny v týdnu. Pomocí tlačítka „**PLUS**“, můžeme zvolit den, na který chceme nastavit vlastní dávkování. Například v případě, že kurzor je umístěn pod **MO** (pondělí), a chceme jej vybrat/označit stiskneme tlačítko „**PLUS**“. Pomocí tlačítka „**ENTER**“, se budeme pohybovat mezi jednotlivými dny a pro jejich potvrzení stiskneme tlačítko „**PLUS**“.



Krok č. 2.

V případě definovaných dnů, stiskněte tlačítko „**SET**“ pro aktivaci personalizovaného programu. Pod seznamem vybraných dnů se zobrazí nápis „**ON1**“. Nyní nastavíme hodinu a minutu pro první personalizované dávkování.



Pomocí tlačítka „**PLUS**“, můžeme zvolit hodinu **začátku dávkování**, který zůstane stejný pro všechny zvolené dny v programování.

Pomocí tlačítka „**ENTER**“ můžeme nastavit minutu začátku aktivního dávkování vůně, která bude totožná pro každý zvolený den.

Krok č. 3.

Po nastavení hodiny a minut, stiskněte tlačítko „**SET**“, kterým se přesunete do další fáze programování (tj. nastavení konce dávkování).

Pod časovým znázorněním v této fázi, se objeví nápis „**OFF1**“ který vyžaduje nastavení **konce dávkování** tzn. nastavení hodiny a minut ukončení aktivního dávkování vůně.




Pomocí tlačítka „**PLUS**“, můžeme zvolit hodinu ukončení aktivního dávkování, které zůstane stejné pro všechny zvolené programy.

Pomocí tlačítka „**ENTER**“ můžeme nastavit minutu konce aktivního dávkování vůně, která bude totožná pro každý zvolený den.

Krok č. 4.

Po nastavení hodiny a minut ukončení aktivního dávkování, stiskněte tlačítko „**SET**“ a na displeji se objeví dva nápisy, jeden na pravé straně („**00**“ číslo programu) a druhý v dolní části displeje („**INT 1**“).

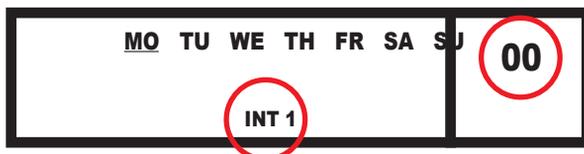

Pomocí tlačítka „**PLUS**“ si můžete nastavit vlastní program dávkování vůně.


Krok č. 5.

Stisknutím tlačítka „**SET**“ se na displeji objeví dny v týdny, které nebyly vybrány. Pomocí kurzoru zvolíme dny, kdy **nechceme**, aby byla vůně dávkována.



Krok č. 4.

Po nastavení hodiny a minut ukončení aktivního dávkování, stiskněte tlačítko „**SET**“ a na displeji se objeví dva nápisy, jeden na pravé straně („**00**“ číslo programu) a druhý v dolní části displeje („**INT 1**“).

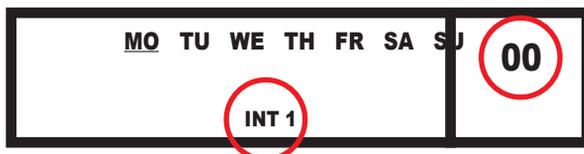

Pomocí tlačítka „**PLUS**“ si můžete nastavit vlastní program dávkování vůně.

Krok č. 5.

Stisknutím tlačítka „**SET**“ se na displeji objeví dny v týdny, které nebyly vybrány. Pomocí kurzoru zvolíme dny, kdy **nechceme**, aby byla vůně dávkována.



Krok č. 6.

Na displeji se zobrazují pouze dny v týdnu, které nebyly vybrány k aktivnímu dávkování vůně, ve spodní části na levé straně hodiny označují „00:00“ a nápis „ON1“.



Důležitá upozornění:

Poznámka č. 1.

V případě nastavení rozdílného nastavení pro každý den týdnu, je nutné opakovat proces nastavení kroků 1 až 4.

Poznámka č. 2.

V případě, že v kroku č. 4, ve kterém je naprogramován „Internal 1“, stiskněte místo tlačítka „SET“, současně po dobu 3 sekund a „SET“ budete moc následně definovat druhý interval dávkování.

Poznámka č. 3.

Chcete-li definovat vlastní program, ve kterém by mělo být aroma zařízení některý den vypnuté „OFF“ např. neděle („SU“ v anglickém jazyce), můžete nastavit program „Internal 1“ jako „00“ pro určitý den.

DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K MANUÁLŮM OMNIA PŘÍSTROJŮ

S programem č. 50 (personalizovaný 24/7, s jednoduchým časovačem nastavení) přístroj může fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vždy však podle individuálního nastavení minut dávkování a doby pauzy. S tímto programem MP srl nemůže předvídat a uvádět spotřebu náplně.

Minimální a maximální intervaly vlastního nastavení: z důvodů účinnosti a výkonu přístroje, minuty dávkování lze nastavit od 1 do 99 minut, pro nastavení STOP / nečinnost přístroje, je maximální doba nedávkování vůně 20 minut. Naše testy prokázaly, že během 20 minut STOP / nečinnosti přístroje, vůně nezaujme a má tendenci zaniknout, což vede k neúčinnosti ve své zásadní funkci tj. provoňování prostorů. Po nastavení vlastního programu, v případě elektrické poruchy napájení, je displej vždy aktivní a nastavené individuální programy zůstávají zachovány po aktivaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Záložní baterie: každý přístroj OMNIA opouští výrobní továrnu s aktivním displejem (tj. v režimu stand-by). Díky záložní baterii umístěné přímo pod LCD displejem, přístroj může být přepnut do pohotovostního režimu/klidového stavu (bez elektrického připojení) po dobu více než 6 měsíců od aktivace.



Dálkový ovladač: pro využití LED osvětlení je nutné použít dotovaný dálkový ovladač. Před prvním použitím dálkového ovládní, je nutné se ujistit, že byl ze zadní strany ovladače odstraněn pojistný jazyček baterie. Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je aktivní program a když se přiblíží k pravé straně jednotky, kde je umístěn otvor na klíč a kde je také umístěn příslušný snímač/senzor.



DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K MANUÁLŮM OMNIA PŘÍSTROJŮ

S programem č. 50 (personalizovaný 24/7, s jednoduchým časovačem nastavení) přístroj může fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vždy však podle individuálního nastavení minut dávkování a doby pauzy. S tímto programem MP srl nemůže předvídat a uvádět spotřebu náplně.

Minimální a maximální intervaly vlastního nastavení: z důvodů účinnosti a výkonu přístroje, minuty dávkování lze nastavit od 1 do 99 minut, pro nastavení STOP / nečinnost přístroje, je maximální doba nedávkování vůně 20 minut. Naše testy prokázaly, že během 20 minut STOP / nečinnosti přístroje, vůně nezaujme a má tendenci zaniknout, což vede k neúčinnosti ve své zásadní funkci tj. provoňování prostorů. Po nastavení vlastního programu, v případě elektrické poruchy napájení, je displej vždy aktivní a nastavené individuální programy zůstávají zachovány po aktivaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Záložní baterie: každý přístroj OMNIA opouští výrobní továrnu s aktivním displejem (tj. v režimu stand-by). Díky záložní baterii umístěné přímo pod LCD displejem, přístroj může být přepnut do pohotovostního režimu/klidového stavu (bez elektrického připojení) po dobu více než 6 měsíců od aktivace.



Dálkový ovladač: pro využití LED osvětlení je nutné použít dotovaný dálkový ovladač. Před prvním použitím dálkového ovládní, je nutné se ujistit, že byl ze zadní strany ovladače odstraněn pojistný jazyček baterie. Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je aktivní program a když se přiblíží k pravé straně jednotky, kde je umístěn otvor na klíč a kde je také umístěn příslušný snímač/senzor.



DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K MANUÁLŮM OMNIA PŘÍSTROJŮ

S programem č. 50 (personalizovaný 24/7, s jednoduchým časovačem nastavení) přístroj může fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vždy však podle individuálního nastavení minut dávkování a doby pauzy. S tímto programem MP srl nemůže předvídat a uvádět spotřebu náplně.

Minimální a maximální intervaly vlastního nastavení: z důvodů účinnosti a výkonu přístroje, minuty dávkování lze nastavit od 1 do 99 minut, pro nastavení STOP / nečinnost přístroje, je maximální doba nedávkování vůně 20 minut. Naše testy prokázaly, že během 20 minut STOP / nečinnosti přístroje, vůně nezaujme a má tendenci zaniknout, což vede k neúčinnosti ve své zásadní funkci tj. provoňování prostorů. Po nastavení vlastního programu, v případě elektrické poruchy napájení, je displej vždy aktivní a nastavené individuální programy zůstávají zachovány po aktivaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Záložní baterie: každý přístroj OMNIA opouští výrobní továrnu s aktivním displejem (tj. v režimu stand-by). Díky záložní baterii umístěné přímo pod LCD displejem, přístroj může být přepnut do pohotovostního režimu/klidového stavu (bez elektrického připojení) po dobu více než 6 měsíců od aktivace.



Dálkový ovladač: pro využití LED osvětlení je nutné použít dotovaný dálkový ovladač. Před prvním použitím dálkového ovládní, je nutné se ujistit, že byl ze zadní strany ovladače odstraněn pojistný jazyček baterie. Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je aktivní program a když se přiblíží k pravé straně jednotky, kde je umístěn otvor na klíč a kde je také umístěn příslušný snímač/senzor.



DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K MANUÁLŮM OMNIA PŘÍSTROJŮ

S programem č. 50 (personalizovaný 24/7, s jednoduchým časovačem nastavení) přístroj může fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vždy však podle individuálního nastavení minut dávkování a doby pauzy. S tímto programem MP srl nemůže předvídat a uvádět spotřebu náplně.

Minimální a maximální intervaly vlastního nastavení: z důvodů účinnosti a výkonu přístroje, minuty dávkování lze nastavit od 1 do 99 minut, pro nastavení STOP / nečinnost přístroje, je maximální doba nedávkování vůně 20 minut. Naše testy prokázaly, že během 20 minut STOP / nečinnosti přístroje, vůně nezaujme a má tendenci zaniknout, což vede k neúčinnosti ve své zásadní funkci tj. provoňování prostorů. Po nastavení vlastního programu, v případě elektrické poruchy napájení, je displej vždy aktivní a nastavené individuální programy zůstávají zachovány po aktivaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Záložní baterie: každý přístroj OMNIA opouští výrobní továrnu s aktivním displejem (tj. v režimu stand-by). Díky záložní baterii umístěné přímo pod LCD displejem, přístroj může být přepnut do pohotovostního režimu/klidového stavu (bez elektrického připojení) po dobu více než 6 měsíců od aktivace.



Dálkový ovladač: pro využití LED osvětlení je nutné použít dotovaný dálkový ovladač. Před prvním použitím dálkového ovládní, je nutné se ujistit, že byl ze zadní strany ovladače odstraněn pojistný jazyček baterie. Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je aktivní program a když se přiblíží k pravé straně jednotky, kde je umístěn otvor na klíč a kde je také umístěn příslušný snímač/senzor.



Technické informace

Uzavřete přístroj vždy se speciálním klíčkem dodaným společně s přístrojem (zamknuté dvířka zabrání zbytečné a neoprávněné manipulaci tj. násilnému zacházení). V případě potíží s v uzavření nebo otevření přístroje, ještě před otočením klíčku, zatlačte na zamýkající část, tak že izolační obal se zúží a umožní snadnější otevření dvířek.

Bezpečnostní informace

Manipulujte s přístrojem vždy v režimu OFF. Před manipulací s přístrojem či náplní, použijte vhodné ochranné rukavice (nitril) a dodržujte všechna opatření uvedená v manuálu.

Informace o záruce

Všechny OMNIA přístroje a AERO náplně jsou uvedené na trh v Itálii a spadají pod standardní záruku výrobce. Všechny výrobky jsou certifikovány a prodávány s pečeti výrobce. Všechny části obsahují originální spotřební materiál – náplně AERO s obsahem mikro -difuze stanové výrobcem. Všechny údaje týkající se záruky výrobků jsou obsaženy návodu k obsluze přístroje. Použití jiné náplně než AERO náplně s patentem na přístroje OMNIA sebou nese ztrátu standardní záruky výrobce. Použití takových materiálů je volbou uživatele, avšak v tomto případě MP srl nemá dále odpovědnost za záruku.

